User Manual
Guide de l'utilisateur

SelfSet™ Clock Radio with Dual Alarm
Radio- réveil SelfSet™ avec double alarme
EAAC601

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. Veuillez lire le présent guide attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez le présent guide dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

electrohome.com/support

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Clean the screen only with a dry cloth, moistened slightly if needed. Do not clean the inside of this product.
8. Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
9. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
10. Do not place this product near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
11. Do not immerse this product, the power cord or any accessories in water or any other liquid.
12. Unplug the power adaptor from the wall when the product is unused for a long period of time and during thunderstorms.
13. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
14. Unwind and straighten the power cord before use.
15. Damage Requiring Service
    Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:
    A. If liquid has been spilled on or into the product.
    B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
    C. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
    D. If the product has been dropped or damaged in any way.
    E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.
16. Servicing
    Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
17. Replacement Parts
    When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
18. Safety Check
    Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
19. Caution marking is located at the back of apparatus.
20. The marking information is located on the bottom of apparatus.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 2
PRODUCT INFORMATION 4
OPERATING INSTRUCTIONS 6
Connecting Power 6
Battery Backup 6
Installing the Battery 6
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time 7
Cancelling / Reactivating Automatic DST / Summer Time 7
Setting the Date & Time 8
Setting Alarm 1 & Alarm 2 8
Snooze Function 10
Sleep Timer 10
Nap Timer 10
Dimmer 10
Temperature Settings 11
Listening to the Radio 11
To Set the Radio Presets 11
To Recall the Radio Presets 12
Projection Unit 12
AUX In 12
ELECTROHOME® WARRANTY 13
TROUBLESHOOTING 15
SPECIFICATIONS 15
CARE AND MAINTENANCE 16
WARNINGS 17

PRODUCT INFORMATION

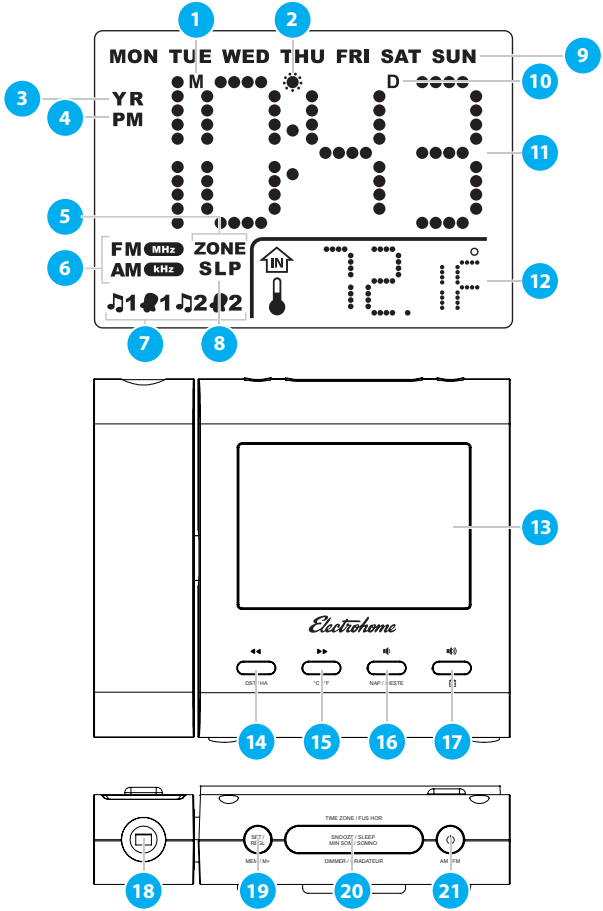

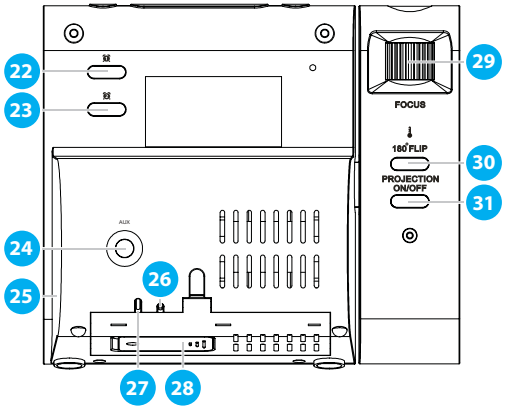

1. Month Indicator
2. Daylight Savings Time 'on' Indicator
3. Year Indicator
4. PM Indicator
5. Time Zone Selection 'on' Indicator
6. FM/AM Band Indicator
7. Alarm Indicators:
   Alarm 1 Radio / Alarm 1 Buzzer /
   Alarm 2 Radio / Alarm 2 Buzzer
8. Sleep Mode 'on' Indicator
9. Day of the Week Indicator
10. Date Indicator
11. Time / Main Function Indicator
12. Indoor Temperature Display
13. LCD Screen
14. << / Daylight Savings Time
15. >> / °C-°F
16. Volume Down / Nap
17. Volume Up / Calendar
18. Projection Unit
19. Set / Memory
20. Time Zone / Snooze / Sleep / Dimmer
21. Radio ON/OFF / AM/FM Band
22. Alarm 1
23. Alarm 2
24. AUX Input
25. Speaker
26. FM Antenna
27. Indoor Temperature Sensor
28. Battery Door
29. Projection Focus
30. Projection 180° Flip / Projection Temperature ON/OFF
31. Projection ON/OFF

OPERATING INSTRUCTIONS

Connecting Power

The SelfSet™ Clock Radio is equipped with an "auto time set" feature. When power is connected, the clock display will flash '2' which is TIME ZONE 2 (Eastern time) and the default TIME ZONE setting.

To select TIME ZONE 2 (Eastern time) as your default time zone:

- Press SET / RÉGL ONCE to confirm your selection.
- The correct time will be displayed, unless you are in another time zone.

To change your time zone upon setup:

- Press ◀◀ or ▶▶ until your own time zone appears on the display; press SET / RÉGL ONCE to confirm your selection.

To change your time zone after setup:

- With the radio off, press and hold the TIME ZONE / FUS HOR button until the time zone numbers flash.
- Press ◀◀ or ▶▶ until your own time zone appears on the display; press SET / RÉGL ONCE to confirm your selection.

There are 8 programmed times zones:

0 - Newfoundland time
1 - Atlantic time
2 - Eastern time (default)
3 - Central time
4 - Mountain time
5 - Pacific time
6 - Alaska time
7 - Hawaiian time

Battery Backup

This alarm clock is equipped with a battery backup feature. This feature will restore your alarm clock settings in the event of a power outage. The 3V, CR2032 Flat Lithium battery is pre-installed at the factory, however, should you need to replace the battery, please read the following instructions.

Installing the Battery

1. Using a small Phillips Head screwdriver, loosen the screw from the battery panel on the bottom of the unit.
2. Remove the battery compartment panel.
3. Remove/properly dispose of depleted battery and replace with new, 3V, CR2032 Flat Lithium battery.
4. Close the battery compartment and put screw into place to secure battery panel.

- Batteries must be installed by an adult.
- Use only the recommended size and type of battery specified.
- Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the alarm clock.
- When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the battery to avoid possible damage caused by a leaking battery.

ATTENTION

- When replacing the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Current time and alarm will stay the same.
- Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
- If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
- Do not pull on the cord! You may damage the power cord and may cause an electric shock when disconnecting the power cord from the wall outlet. Pull firmly at the base of the plug.

Daylight Saving Time (DST) / Summer Time

Daylight Saving Time/Summer Time is automatically preset. An icon will appear on screen to indicate DST is on ☼

- Daylight saving time begins at: 2:00 AM on the second Sunday of March.
- Standard time begins at: 2:00 AM on the first Sunday of November.

Cancelling / Reactivating Automatic DST / Summer Time

1. To cancel DST/Summer Time, press and hold the DST / HA button for 3 seconds while the radio is OFF.
2. 'OFF' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is cancelled. The display will return to the clock.
3. To reactivate DST/Summer Time, press and hold the DST / HA button for 3 seconds while the radio is OFF.
4. 'ON' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is reactivated. The display will return to the clock.

- The timing of Automatic DST/Summer Time employed by the unit (see above) is subjected to variations by region and the law in each country/region. In such a case, cancel the Automatic DST/Summer Time adjustment.
- If you live in a country/region that has not introduced Daylight Saving Time/Summer Time, you must cancel Automatic DST/Summer Time adjustment before using the unit.

Setting the Date & Time

To change the Date/Time, press and hold the SET / RÉGL button. The settings will appear in the following order:

YEAR > MONTH > DAY > 12/24 H > HOUR > MIN

1. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons to toggle through the settings
2. To confirm your selection, press the SET / RÉGL button once again.

Setting Alarm 1 & Alarm 2

Press the ALARM 1 ① or ALARM 2 ② button once to view the current alarm setting and then press and hold to enter the alarm set mode. The alarm time will flash, and the settings will appear in the following order:

HOUR > MIN > ALARM MODES > WAKE OPTIONS > RADIO VOLUME *(if applicable)*

3. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons to decrease/increase the HOUR; press the ① or ② button to confirm HOUR. The MINUTES will begin to flash.
4. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons to decrease/increase the MINUTES; press the ① or ② button to confirm MINUTES. Alarm modes will flash.

Alarm modes allow you to set more than one alarm in a week e.g., ALARM 1 ① set to wake you Monday-Friday and ALARM 2 ② set to wake you on weekends.

Alarm mode settings:

1-5 : Monday to Friday

6-7 : Saturday & Sunday

1-7 : Whole week

1-1 : One day of week

NOTE: When selecting 1-1, you must select a specific day as follows:

1=Monday

2=Tuesday

3=Wednesday

4=Thursday

5=Friday

6=Saturday

7=Sunday

5. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons to toggle between the ALARM MODE settings then press the 1 or 2 button to confirm your selection; if 1-1 is selected, press the ◀◀ or ▶▶ buttons to toggle between the days of the week and press the 1 or 2 button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
6. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons to toggle between the Wake options AM, FM or bu (buzzer); press the 1 or 2 button to confirm your selection; if AM or FM is selected, the Alarm Volume selection will begin to flash.
7. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons to decrease/increase the Alarm Volume; press the 1 or 2 button to confirm your selection.

- Press and hold the ◀◀ or ▶▶ buttons to quickly decrease/increase through settings.
- To cancel an alarm while it is going off, press the ⏻ button.
- If an alarm is not cancelled, it will sound for 30 minutes then automatically turn off. It will resume to the same alarm time on next scheduled day.
- To enable/disable an alarm, press and hold the 1 or 2 button. An icon will appear on screen to indicate that an alarm is enabled.

Snooze Function

- When an alarm is sounding, press the SNOOZE / SLEEP MIN SOM / SOMNO button to stop the alarm for 9 minutes. Alarm will resume after 9 minutes.
- Pressing the ⏻ button on the top of the unit will cancel the snooze function; Snooze function will also stop automatically after 30 minutes.

Sleep Timer

The sleep timer allows you to listen to music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 15 minutes. It is commonly used by people who prefer to fall asleep to music.

1. Press the ⏻ button to turn the radio on.
2. Press the SNOOZE / SLEEP MIN SOM / SOMNO button to toggle through the preset times: 90min > 60min > 30min > 15min > OFF
3. To cancel the sleep timer, press the SNOOZE / SLEEP MIN SOM / SOMNO button until you see 'OFF' in the display or press the ⏻ button.

Nap Timer

The nap timer allows you to set a buzzer alarm to go off after a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes.

1. With radio off, press the NAP / SIESTE button to turn on the nap timer.
2. Press the NAP / SIESTE button to toggle through the preset times; 90min > 80min > 70min > 60min > 50min > 40min > 30min > 20min > 10min > OFF
3. When enabled, pressing the NAP / SIESTE button will show current nap timer and pressing again will reset the timer to 90 minutes.
4. When the nap timer expires, it will continue to buzz for 30 minutes or it can be stopped by pressing the ⏻ button.
5. To cancel the nap timer, press the NAP / SIESTE button until you see 'OFF' in the display.

Dimmer

You can adjust the brightness of the LED display making it brighter, dimmer or even turning it off. There are three dimming options: High > Low > OFF.

1. With the radio off, press the DIMMER / GRADATEUR button to toggle between the dimmer settings.

Temperature Settings

The temperature can be displayed in °C or °F.

1. With the radio off, press and hold the °C / °F button to switch between °C or °F modes.

Listening to the Radio

1. Press the ⏻ button on the top panel to turn the radio 'ON'.
2. Press and hold the AM / FM button while the radio is ON to toggle between AM and FM radio.
3. Press the ◀◀ or ▶▶ buttons once, to move back/move forward one station at a time.
4. Press and hold the ◀◀ or ▶▶ buttons for one second to scan back/ forward through the stations; the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
5. Control the radio volume with the 🔉 or 🔊 buttons.
6. Press the ⏻ button to turn the radio 'OFF'.

Please ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception. The AM band uses an internal directional aerial. For best reception, please rotate the radio.

To Set the Radio Presets

1. Press the ⏻ button on the front panel to turn the radio ‘ON’.
2. Press and hold the AM / FM button while the radio is ON to toggle between AM and FM radio.
3. Use the ◀◀ or ▶▶ buttons to select the desired radio station.
4. To set a radio present, press and hold the SET / RÉGL button. A preset number will blink on the display e.g., ‘P02’.
5. Use the ◀◀ or ▶▶ buttons to toggle to the desired preset number.
6. Press the SET / RÉGL button again to set the preset.
7. Repeat steps 2 through 6 to set more presets.

To Recall the Radio Presets

1. Press the ⏻ button on the front panel to turn the radio 'ON'.
2. Press the SET / RÉGL button to select a preset. The current preset number will appear on the display. Press the SET / RÉGL button again to cycle through all radio presets.

There are 20 available presets.
10 for AM radio *(P01 to P10)* and 10 for FM radio *(P01 to P10)*

Projection Unit

The Projection Unit will project the Time or the Temperature on a wall or ceiling of a darkened room *(maximum distance is 3-9 feet)*.

- To turn the projected image ON/OFF, press the **PROJECTION ON/OFF** button.
- Turn the Focus Adjustment Wheel (**FOCUS** on the back of the projection unit) until the projected time/temperature is clearly shown on the ceiling or wall.
- To display the temperature, press and hold the 🌡 button on the back of the projection unit.
- To flip the projected image (temperature or time) 180°, press the **180° FLIP** button once.

AUX In

This clock radio is equipped with a convenient auxiliary input that allows you to use your clock radio as a speaker for another audio device.

1. Connect a 3.5mm cable *(not included)* into the AUX connection on the back of the clock radio and connect the other end of the cable to the audio out connection of your external audio device.
2. Any device connected through the auxiliary input will override the radio function when the radio is on.
3. Operate the external audio device as you normally would. You can control the volume with the clock radio 🔉 or 🔊 buttons.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing Electrohome® Consumer Electronics Products! Electrohome gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this Electrohome product, when shipped in its original container and sold or distributed by Electrohome or by an Authorized Electrohome Dealer: Electrohome warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, Electrohome shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

1. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
2. Any Electrohome product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Electrohome or Electrohome's Authorized Service Centres.
3. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by Electrohome, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
4. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
5. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
6. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/ power line voltage or liquid spillage.
7. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
8. Any products used for rental or commercial purposes.
9. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this Electrohome product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the Electrohome product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized Electrohome Service Centre. In-home warranty service may be provided at Electrohome discretion on any Electrohome television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by Electrohome and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Electrohome . To the extent the law permits, Electrohome disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this Electrohome product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Electrohome Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS

To obtain the name and address of the nearest Authorized Electrohome Service Centre or for more information on this warranty

Contact Electrohome Support by:

- Support: electrohome.com/support
- By mail: Electrohome Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

Electrohome is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited 2015

Electrohome

NEED HELP?

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Please contact an ELECTROHOME customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:

Support:
electrohome.com/support

Online Web Chat:
electrohome.com

For more product information visit **electrohome.com**

TROUBLESHOOTING

If you experience a problem with this unit, check the chart below before calling for service.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on	AC cord not plugged in	Insert plug firmly into AC outlet
RADIO		
No sound	Power is not on	Press power to turn the radio on
	Volume control is at the minimum position	Turn the volume control up
Noise or sound is distorted on AM or FM radio	AM: Interference	Position the radio for better AM reception
	FM: Antenna wire not extended	Extend antenna wire
CLOCK		
Incorrect time	Batteries inserted incorrectly, not connected or dead	Check batteries
	Clock not set	Set the clock
Alarm does not turn on	Alarm is not set to turn on	Press and hold ALARM 1 or ALARM 2 to turn on the alarm
	Clock is not set	Set the clock
	Alarm time is not set	Set alarm time

SPECIFICATIONS

Frequency Range (AM)	520 - 1710 kHz
Frequency Range (FM)	87.5 - 108 MHz
Power Supply	AC 120V ~ 60Hz, 5W
Battery Backup	DC 3V CR2032 *(battery included)*
Indoor Temperature Range	0 to +50°C or 32 to 122 °F

Specifications are subject to change without notice.

CARE AND MAINTENANCE

PRECAUTIONS:

1. Always turn off the unit after use.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Use a clean soft cloth moistened with lukewarm water to clean the cabinet. Never use chemical cleaners that could damage the finish of the unit.
4. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

WARNINGS

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

⚠ WARNING
DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5. It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6. Do not connect FM antenna to outside antenna.
7. The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8. Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it with mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9. Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
11. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

Do not dispose this product into usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over to a collection center for recycling the electrical and electronic appliances. By recycling, some of the materials can be reused. You are making an important contribution to protect our environment. Please inquire your community administration for the authorized disposal center.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

WARNING

To prevent electric shock; do not use this plug with an extension cord receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposures. To prevent fire or shock hazard; do not install this product in a confined spaced such as a book case or similar unit.

NOTES

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Observer toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Nettoyer l'écran avec un chiffon sec, légèrement humecté si nécessaire. Ne pas nettoyer l'intérieur de cet appareil.
8. Vérifier que la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à votre alimentation d'électricité locale.
9. Ne pas obstruer les bouches d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
10. Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
11. Ne pas plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou ses accessoires dans l'eau ou tout autre liquide.
12. Débrancher l'appareil lors d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
13. N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
14. Dérouler et redresser le cordon d'alimentation avant utilisation.
15. Dommages nécessitant des réparations
    Débrancher l'appareil et faire appel à un professionnel qualifié dans les conditions suivantes:
    A. Si du liquide a été renversé sur ou dans l'appareil;
    B. Si l'appareil a été exposé à la pluie, l'eau ou d'autres liquides;
    C. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi. Effectuer que les commandes qui sont couvertes par le mode d'emploi. Un mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessitera souvent un travail approfondi par un technicien qualifié afin de remettre l'appareil à son état de fonctionnement normal;
    D. Si l'appareil a été échappé ou endommagé de quelque façon;
    E. Si l'appareil a un fonctionnement anormal. Cela peut indiquer un besoin de réparation.
16. Réparation
    Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même, car l'ouverture ou le retrait du boîtier peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers. Confiez toute réparation à un professionnel qualifié.
17. Pièces de rechange
    Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, une décharge électrique ou d'autres dangers.
18. Contrôle de sécurité
    À l'issue de tout entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les vérifications de sécurité afin de vous assurer que l'appareil est en bon état de fonctionnement.
19. L'étiquette des mises en garde se trouve à l'arrière de l'appareil.
20. Les informations de marquage se trouvent sur le dessous de l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ **20**

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT **22**

MODE D'EMPLOI **24**

Raccordement électrique 24
Pile de secours 24
Installation de la pile 25
Heure avancée (HA) / Heure d'été 25
Annulation/réactivation automatique de l'HA/l'heure d'été 26
Réglage de la date et de l'heure 26
Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2 26
Fonction de rappel de sonnerie 28
Minuterie sommeil 28
Minuterie sieste 28
Intensité d'éclairage 29
Réglages de la température 29
Écouter la radio 29
Pour régler les stations programmées 30
Pour rappeler les stations programmées 30
Unité de projection 31
Entrée AUX 31

GARANTIE ELECTROHOME® **32**

DÉPANNAGE **34**

SPECIFICATIONS **35**

ENTRETIEN ET MAINTENANCE **35**

MISES EN GARDE **36**

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

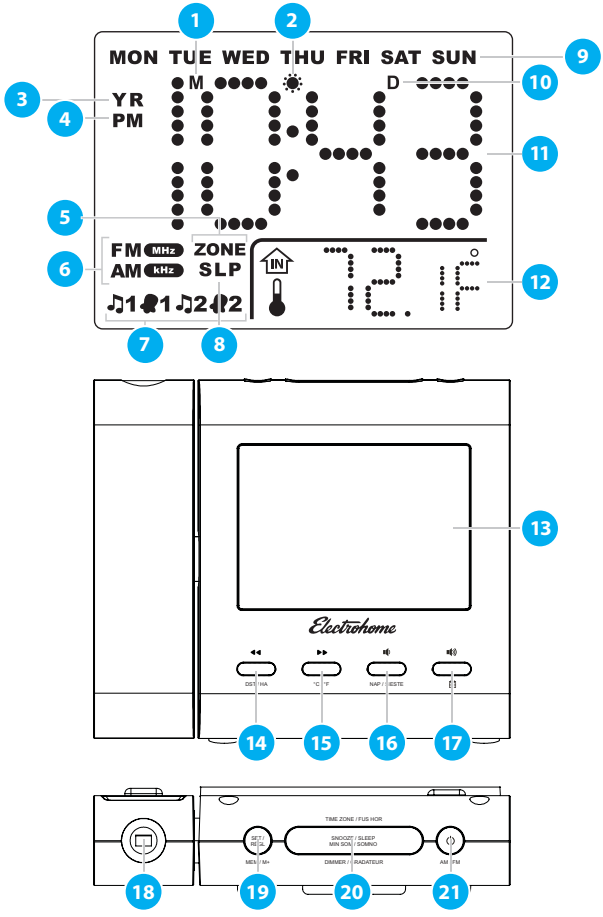

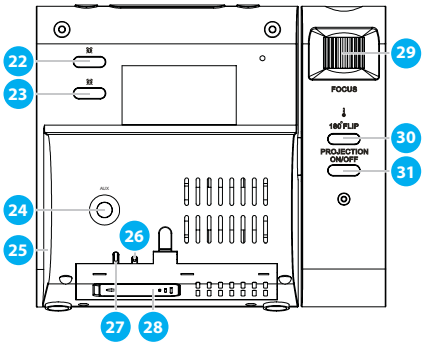

1. Indicateur du mois
2. Indicateur de l'heure d'été « ON » (activée)
3. Indicateur de l'année
4. Indicateur p.m.
5. Indicateur de sélection du fuseau horaire « ON » (activé)
6. Indicateur de fréquence AM/FM
7. Indicateurs d'alarme : Alarme 1 Radio / Alarme 1 Avertisseur sonore / Alarme 2 Radio / Alarme 2 Avertisseur sonore
8. Indicateur du mode Sleep (arrêt différé) « ON » (activée)
9. Indicateur du jour de la semaine
10. Indicateur de la date
11. Indicateur de la fonction Heure / Actuelle
12. Affichage de la température intérieure
13. Écran ACL
14. << / Heure d'été
15. >> / °C et °F
16. Réduction du volume / Sieste
17. Augmentation du volume / Calendrier
18. Unité de projection
19. Réglage / Mémoire
20. Fuseau horaire / Rappel de sonnerie / Arrêt différé / Intensité d'éclairage
21. Radio « ON/OFF » (allumée/éteinte) et fréquence AM/FM
22. Alarme 1
23. Alarme 2
24. Entrée AUX
25. Haut-parleur
26. Antenne FM
27. Capteur de la température intérieure
28. Couverture des piles
29. Mise au point de projection
30. Projection basculement 180° / Projection température « ON/OFF » (allumée/éteinte)
31. Projection « ON/OFF » (allumée/éteinte)

MODE D'EMPLOI

Raccordement électrique

Le radio-réveil SelfSetMC est doté d'une fonction de "réglage automatique de l'heure". Lorsque l'alimentation est connectée, l'affichage de l'horloge clignote "2"qui représente le FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'Est) et le réglage du fuseau horaire par défaut.

Pour choisir le FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'Est) comme fuseau horaire par défaut:

- Appuyez SET / RÉGL UNE fois sur • afin de confirmer votre choix.
- L'heure exacte s'affiche, sauf si vous êtes dans un autre fuseau horaire.

Pour changer votre fuseau horaire lors de la configuration:

- Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ jusqu'à ce que votre propre fuseau horaire apparaît à l'écran; appuyez SET / RÉGL sur UNE fois pour confirmer votre sélection.

Pour changer votre fuseau horaire après la configuration:

- Avec la radio éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que les numéros des fuseaux horaires clignotent.
- Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ jusqu'à ce que votre propre fuseau horaire apparaît à l'écran; appuyez SET / RÉGL sur UNE fois pour confirmer votre sélection.

Il y a huit (8) fuseaux horaires programmes

0 – Heure de Terre-Neuve	4 – Heure normale des Rocheuses
1 – Heure de l'Atlantique	5 – Heure normale du Pacifique
2 – Heure normale de l'Est (par défaut)	6 – Heure normale du Alaska
3 – Heure normale du Centre	7 – Heure d'Hawaii

Pile de secours

Ce réveil dispose d'une fonction de sauvegarde de la pile. Cette fonction permet de restaurer vos réglages d'alarme de réveil en cas de coupure de courant. La pile lithium-ion plate 3V de modèle CR2032 est préinstallée en usine, cependant, si vous devez remplacer la pile, veuillez lire les instructions suivantes.

Installation de la pile

1. À l'aide d'un petit tournevis cruciforme, desserrez la vis du couvercle du compartiment de la pile situé au bas de l'appareil.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la pile.
3. Retirez la pile et s'en débarrasser en suivant les normes appropriées puis remplacez avec une pile pile lithium-ion plate 3V de modèle CR2032 neuve.
4. Refermez le couvercle du compartiment de la pile et replacez la vis en place afin de bien fixer le couvercle.

- La pile doit être installée par un adulte.
- N'utilisez que la taille et le type de pile spécifiés.
- Veuillez prendre soin de respecter la polarité lors de l'installation de la pile dans son compartiment. Une pile inversée peut endommager le réveil.
- L'orsque l'appareil n'est pas utilise pendant une période prolongée, veuillez retirer la pile afin d'éviter les dommages éventuels causés par une pile qui a fui.

ATTENTION

- Lors du remplacement de la pile, ne pas débrancher la fiche CA de la prise de courant.
- L'heure et l'alarme seront initialisées.
- Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.
- Ne tirez pas sur le cordon! Vous pourriez endommager le cordon d'alimentation et provoquer une décharge électrique en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Tirez fermement à la base de la fiche.

Heure avancée (HA) / Heure d'été

L'heure avancée/l'heure d'été est programmée automatiquement. Une icône apparaîtra sur l'écran pour indiquer que l'heure d'été est activée ☀.

- L'heure d'été commence à 2 h du matin le deuxième dimanche du mois de mars.

- L'heure normale commence à 2 h du matin le premier dimanche du mois de novembre.

Annulation/réactivation automatique de l'HA/l'heure d'été

1. Pour annuler l'HA/l'heure d'été, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes alors que la radio est éteinte.
2. « OFF » apparaîtra à l'écran pour indiquer que le réglage automatique l'HA/l'heure d'été. L'affichage revient à l'horloge .
3. Pour réactiver l'HA/l'heure d'été, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes alors que la radio est éteinte.
4. Le mot « ON » s'affichera à l'écran pour indiquer que le réglage automatique de l'HA/l'heure est réactivé. L'affichage reviendra à l'horloge.

- La programmation automatique de l'HA/l'heure d'été utilisée par l'appareil (voir ci-dessus) est soumise à des variations selon la région et la juridiction de chaque pays/région. Dans un tel cas, annulez le réglage automatique de l'HA/l'heure été.
- Si vous vivez dans un pays ou une région qui n'a pas introduit l'heure avancée/l'heure d'été, vous devez annuler le réglage automatique de l'HA/l'heure d'été avant d'utiliser l'appareil.

Réglage de la date et de l'heure

Pour changer la date et l'heure, appuyez et SET / RÉGL maintenez le bouton SET / RÉGL enfoncé. Les paramètres s'affichent dans l'ordre suivant:
ANNÉE > MOIS > JOUR > 12/24 H > HEURE > MIN

1. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour parcourir les paramètres.
2. Pour confirmer votre sélection, appuyez de nouveau sur le bouton.

Réglage de l'alarme 1 et de l'alarme 2

Appuyez une fois sur le bouton ALARME 1 ou ALARME 2 afin d'afficher le réglage actuel de l'alarme, puis appuyez et maintenez enfoncé pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme. L'heure de l'alarme clignote, et les paramètres apparaissent dans l'ordre suivant:

HEURE > MIN > MODES ALARME > OPTIONS D'ÉVEIL > VOLUME RADIO
(le cas échéant)

1. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour augmenter et diminuer l'HEURE; appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour confirmer l'HEURE. Les MINUTES se mettront à clignoter.

2. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour augmenter et diminuer les MINUTES; appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour confirmer les MINUTES. Les modes de l'alarme se mettront à clignoter.

Les modes d'alarme vous permettent de définir plus d'une alarme dans une semaine par exemple, l'ALARME 1 1 définie pour vous réveiller du lundi au vendredi et l'ALARME 2 2 définie pour vous réveiller le week-end.

Paramètres du mode d'alarme:

1 à 5: lundi au vendredi **1 à 7: toute la semaine**

6 et 7: samedi et dimanche **1-1: un jour de la semaine**

REMARQUE: lors de la sélection 1-1, vous devez choisir un jour spécifique comme suit:

1 = lundi **5 = vendredi**

2 = mardi **6 = samedi**

3 = mercredi **7 = dimanche**

4 = jeudi

3. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour basculer entre les paramètres du MODE D'ALARME puis appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour confirmer votre sélection; si 1-1 est sélectionné, appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour basculer entre les jours de la semaine et appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour confirmer votre sélection. Les options RÉVEIL se mettront à clignoter.

4. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour basculer entre les options de RÉVEIL AM, FM ou BU (avertisseur sonore); appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour confirmer votre sélection; si l'option AM ou FM est choisie, la sélection du Volume de l'alarme se mettra à clignoter.

5. Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour augmenter/réduire le volume de l'alarme; appuyez sur le bouton 1 ou 2 pour confirmer votre sélection.

- Appuyez et maintenez enfoncé les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour passer rapidement à travers les paramètres.
- Pour annuler une alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur le bouton ⏻.
- Si une alarme n'est pas annulée, elle retentira pendant 30 minutes, puis s'éteindra automatiquement. Il reprendra à la même heure établie pour l'alarme au prochain jour prévu.
- Pour activer/désactiver une alarme, appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 ou 2. Une icône apparaîtra sur l'écran pour indiquer qu'une alarme est activée.

Fonction de rappel de sonnerie

- Lorsqu'une alarme retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP MIN SOM / SOMNO pour arrêter l'alarme pendant 9 minutes. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes.
- Pour appuyer la fonction de rappel de sonnerie, appuyez sur le bouton ⏻ sur le dessus de l'appareil; la fonction de « Rappel de sonnerie » s'arrête automatiquement après 30 minutes.

Minuterie sommeil

Le minuteur de sommeil vous permet d'écouter de la musique pendant une durée prédéfinie allant de 90 minutes à 15 minutes. Il est couramment utilisé par les personnes qui préfèrent s'endormir en musique.

1. Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer la radio.
2. Appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP MIN SOM / SOMNO pour faire défiler les heures programmées:
   90 min > 60 min > 30 min > 15 min > OFF (FERMÉ)
3. Pour annuler la minuterie sommeil, appuyez sur le bouton SNOOZE / SLEEP MIN SOM / SOMNO jusqu'à ce que vous voyez "OFF" (Fermé) à l'écran ou appuyez sur le bouton ⏻.

Minuterie sieste

Le minuteur de sieste vous permet de définir une sonnerie d'alarme pour retentir au bout d'un temps prédéfini allant de 90 minutes à 10 minutes.

1. Avec la radio fermée, appuyez sur le bouton NAP / SIESTE pour allumer le minuteur de sieste.

2. Appuyez sur le bouton NAP / SIESTE pour faire défiler les heures programmées:
   90 min > 80 min > 70 min > 60 min > 50 min > 40 min > 30 min > 20 min > 10 min > OFF (FERMÉ)
3. Lorsqu'il est activé, appuyez sur le bouton NAP / SIESTE pour afficher le réglage actuel de la minuterie sieste et en appuyant de nouveau, vous permettra de réinitialiser la minuterie à 90 minutes.
4. Lorsque la minuterie sieste expire, l'alarme continuera à retentir pendant 30 minutes ou elle peut être arrêtée en appuyant sur le bouton ⏻.
5. Pour annuler la minuterie sieste, appuyez sur le bouton NAP / SIESTE jusqu'à ce que « OFF » (Fermé) s'affiche à l'écran.

Intensité d'éclairage

1. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran DEL le rendant plus lumineux, moins intense ou même l'éteindre. Il y a trois options de gradation:
   High > Low > OFF (Élevé > Bas > Fermé).
2. Avec la radio fermée, appuyez sur le bouton DIMMER / GRADATEUR afin de basculer entre les paramètres d'intensité.the dimmer settings.

Réglages de la température

La température peut être affichée en °C ou °F.

1. Avec la radio fermée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton °C / °F afin de basculer entre les modes °C ou °F.

Écouter la radio

1. Appuyez sur le bouton ⏻ sur le panneau supérieur afin d'allumer la radio « ON ».
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton AM / FM pendant que la radio est allumée (ON) afin de basculer entre la radio AM et FM.
3. Appuyez une fois sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour revenir/avancer d'une station à la fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé les boutons ◀◀ ou ▶▶ pendant une seconde afin de balayer avant/arrière à travers les stations; l'appareil balayera automatiquement jusqu'à la prochaine station de radiodiffusion.

5. Réglez le volume de la radio avec les boutons ou .
6. Appuyez sur le bouton pour éteindre la radio "OFF".

Veuillez vous assurer que l'antenne FM est entièrement déroulée et étendue pour une meilleure réception FM. La fréquence AM utilise une antenne directionnelle interne. Pour une meilleure réception, veuillez faire tourner la radio.

Pour régler les stations programmées

1. Appuyez sur le bouton sur le panneau avant pour allumer la radio« ON ».
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton AM / FM pendant que la radio est allumée afin de basculer entre la radio AM et FM.
3. Utilisez les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour choisir la station de radio souhaitée.
4. Pour programmer une station de radio existante, appuyez et maintenez en foncé le bouton AM / FM. Un numéro préréglé clignotera à l'écran; par exemple: « P02 ».
5. Utilisez les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour passer au numéro préréglé souhaité.
6. Appuyez à nouveau sur le bouton SET / RÉGL pour définir le préréglage.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour régler plusieurs paramètres prédéfinis.

Pour rappeler les stations programmées

1. Appuyez sur le bouton sur le panneau avant pour allumer la radio « ON ».
2. Appuyez sur le bouton SET / RÉGL pour sélectionner un numéro préréglé. Le numéro de présélection actuel apparaîtra sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton SET / RÉGL pour faire défiler toutes les stations de radio préréglées.

Il y a 20 préréglages disponibles.

10 pour la radio AM (P01 à P10) et 10 pour la radio FM (P01 à P10)

Unité de projection

L'Unité de projection projettera l'heure ou la température sur un mur ou au plafond d'une pièce sombre (distance maximale est de 0,9 à 2,7 m (3 à 9 pi)).

- Pour activer et désactiver l'image projetée (ON/OFF), appuyez sur le bouton **PROJECTION ON/OFF**.
- Tournez la roulette de réglage de la mise au point (**FOCUS** sur le dos de l'appareil de projection) jusqu'à ce que l'heure ou la température à projeter soit clairement affichée sur le mur ou au plafond.
- Pour afficher la température, appuyez et maintenez enfoncé le bouton à l'arrière de l'appareil de projection.
- Pour faire basculer l'image projetée (la température ou l'heure) de 180°, appuyez une fois sur le bouton **180° FLIP**.

Entrée AUX

Ce radio-réveil dispose AUX d'une entrée auxiliaire pratique qui vous permet d'utiliser votre radio-réveil comme un haut-parleur pour un autre périphérique audio.

1. Branchez un câble de 3,5 mm (non fourni) dans la prise à l'arrière du radio-réveil et branchez l'autre extrémité du câble à la connexion de sortie audio de votre périphérique audio externe.
2. Tout périphérique connecté via l'entrée auxiliaire remplace la fonction de radio lorsque la radio est allumée.
3. Utilisez le périphérique audio externe comme vous le feriez normalement. Vous pouvez contrôler le volume avec les boutons ou du radio-réveil.

GARANTIE ELECTROHOME®

Merci d'avoir choisi un produit électronique grand public Electrohome! Electrohome accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil Electrohome ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par Electrohome ou un détaillant Electrohome autorisé dans son emballage original. Electrohome garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, Electrohome s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournis dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas:

1. Les défectuosités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
2. Les appareils de marque Electrohome trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que Electrohome ou un centre de réparation autorisé par Electrohome.
3. Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni approuvés par Electrohome, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
4. Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier, composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
5. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
6. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
7. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
8. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
9. Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque Electrohome devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil Electrohome avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service autorisé par Electrohome. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de Electrohome, aux téléviseurs de marque Electrohome dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par Electrohome et aucun autre détaillant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de Electrohome. Dans la mesure où la loi le permet, Electrohome désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l'utilisation de cet appareil Electrohome ou de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de défrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la Electrohome, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractés par Electrohome envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.

GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service Electrohome autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie:

Contactez le soutien Electrohome par:

- Soutien: electrohome.com/support
- Par la poste à: Service à la clientèle Electrohome, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

Electrohome est une marque déposée de Circus World Displays Limited 2015

Electrohome

BESOIN D'AIDE?

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN!

Veuillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® pour toute information supplémentaire sur les caractéristiques du produit, les spécifications ou pour de l'aide avec l'installation.

Veuillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:

Soutien:
electrohome.com/support

Clavardage en ligne:
electrohome.com

Pour plus d'information sur nos produits, visitez **electrohome.com**

DÉPANNAGE

Pour tout problème avec cet appareil, consultez le tableau ci-dessous avant d'appeler le service de réparation.

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GÉNÉRAL		
L'appareil ne s'allume pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Insérez fermement la fiche dans la prise murale
RADIO		
Pas de son	Elle n'est pas allumée	Appuyez sur POWER pour allumer la radio
	Le contrôle du volume est à la position minimum	Tournez la commande de volume vers le haut
Bruit ou le son est déformé sur la radio AM ou FM.	AM : interférence	Placez la radio pour une meilleure réception AM
	FM : le fi de l'antenne n'est pas bien étiré	Étirez le fil de l'antenne
HORLOGE		
Incorrect time	La pile est mal insérée, l'appareil n'est pas branché ou la pile est à plat	Réglez l'horloge
	L'horloge n'est pas réglée	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'ALARME 1 ou l'ALARME 2 afin d'activer l'alarme
L'alarme ne sonne pas	L'alarme n'est pas programmée pour sonner	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'ALARME 1 ou l'ALARME 2 afin d'activer l'alarme
	L'horloge n'est pas réglée	Réglez l'horloge
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée	Réglez l'alarme

SPECIFICATIONS

Bande de fréquences (AM)	520 - 1710 kHz
Bande de fréquences (FM)	87.5 - 108 MHz
Source de courant	AC 120V ~ 60Hz, 5W
Pile de secours	*DC 3V CR2032 (pile incluse)*
Échelle de température intérieure	0 à +50 °C ou 32 à 122 °F

Les spécifications sont indiquées sous réserve de modifications.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

PRECAUTIONS:

1. Éteignez toujours l'appareil après utilisation.
2. Éloignez l'appareil des objets magnétiques, de l'eau ou de sources de chaleur.
3. Utilisez un chiffon doux et propre humidifié avec de l'eau tiède pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais de nettoyants chimiques qui pourraient endommager la finition de l'appareil.
4. Débranchez l'appareil de toute source d'alimentation avant de le nettoyer.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorientez ou déplacez l'antenne de réception;
- augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur;
- branchez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché

MISES EN GARDE

MISE EN GARDEA
fin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de commandes, de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION - AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE ENTRETENUE OU RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ CONSULTER UN PERSONNEL UTILISATEUR QUALIFIÉ.

L'éclair avec le symbole flèche, dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans le boîtier de l'appareil, qui peut être d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence d'instructions pour le fonctionnement et l'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

⚠ MISE EN GARDE
DNE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE

Cet appareil contient une pile de la taille d'une pièce de monnaie/bouton. Si cette pile est avalée, elle peut causer des brûlures internes graves en seulement 2 heures, voire même la mort.

Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se referme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et éloignez-le des enfants.

Si vous pensez qu'une pile pourrait avoir été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

1. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
2. Ne pas placer l'appareil dans des bibliothèques ou des supports fermés sans ventilation adéquate.
3. La fiche de secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
4. Les bouches d'aération ne doivent pas être obstruées en les recouvrant d'objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
5. Il ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
6. 6. Ne pas brancher l'antenne FM à une antenne extérieure.
7. L'appareil ne doit pas être exposé directement au soleil, à des températures extrêmement élevées ou basses, à l'humidité, aux vibrations ou placé dans un environnement poussiéreux.
8. Ne pas utiliser d'abrasif, le benzène, de diluant ou d'autres solvants pour nettoyer la surface de l'appareil. Pour nettoyer, essuyez-le avec une solution de détergent non abrasif et un chiffon doux et propre.
9. Ne tentez jamais d'insérer des fils, des épingles ou autres objets dans les bouches d'aération ou l'ouverture de l'appareil.
10. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou autre élément semblable.
11. Il convient de souligner les aspects environnementaux de l'élimination de la pile.

Ne pas jeter la pile dans les ordures ménagères à la fin de son cycle de vie; remettre à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. En recyclant, certains des matériaux peuvent être réutilisés. Vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement. Pour connaître les centres de réception autorisés, veuillez communiquer avec votre municipalité.

AVERTISSEMENT
Danger d'explosion si la pile est mal remplacée. Remplacez-la uniquement avec le même modèle ou l'équivalent.

MISE EN GARDE
Pour éviter les décharges électriques, ne pas utiliser cette fiche avec une rallonge ou une autre sortie, à moins que les lames de contact puissent être entièrement insérées afin d'éviter l'exposition des lames de contact. Pour éviter un incendie ou une décharge, ne pas installer cet appareil dans un espace clos comme une bibliothèque ou un meuble semblable.

NOTES

NOTES